

MANUAL

Installation och drift av kapstan South Pacific EC 600 och EC1000



Du har valt ett kapstan från South Pacific. Dessa kapstan är byggda av polerat 316 rostfritt stål med en platta av förkromad aluminium av marin kvalitet. Har en mycket effektiv motor och kraftigt växelhuss för maximal kraft och lång livslängd.

Vi rekommenderar att du noga läser igenom denna anvisning innan du sätter igång att montera spelet!

Har du frågor eller är osäker så är du alltid välkommen att kontakta oss på Flotec Marin AB.

1. Paketets innehåll

- Kapstan EC600 eller EC1000
- Handvev
- Mall för håltagning
- 3 bultar M8 (100mm) med mutter och brickor
- Manual

2. Verktyg och material för montering

- Borr 10 m
- Skiftnyckel
- Sticksåg
- Fil
- Verktyg för att skala av kabelisolering, kniv eller tång
- Kopplingar, eltråd,
- Silikon tätningsmassa för att tätta kapstan mot däck.

3. Montering

Innan du börjar montera:

För att klara belastningen måste däck vara tillräckligt stabilt. Installationen kan kräva förstärkande bottenplatta.

Montering av kapstan

När du har valt rätt placering för spelet kan du börja borra. Använd mallen och fäst den ordentligt med tejp så att den inte rör sig under arbetet. Borra de tre hålen för skruvgenomföringarna enligt mallen. Såga ut hålet för kapstan med sticksåg. Använd fil för att putsa till ytorna i det uppsågade/frästa hålet. Täta hålets insida med tätningsfärg färg så att du inte får in fukt i däcksmaterialet om du har trä- eller sandwichkonstruktion.

När du sedan monterar kapstan så skruva in bultarna i huset med hela gängan. Lägg silikonmassa mot kanterna på ytan mot däckets och kring bultarna. Dra åt med brickor och mutter.

För en komplett installation krävs t.ex FS-200 fotswitch resp. automatsäkring CB-002-(25) för EC600 resp CB-002-(45) för EC1000.

Anslutning av elkablar: vi rekommenderar att du använder samma färg röd- resp svart som anslutnings-trådarna på kapstan. Börja med negativ batteri ledning (svart), därefter anslut positiv till utgången på huvudströmbrytaren.

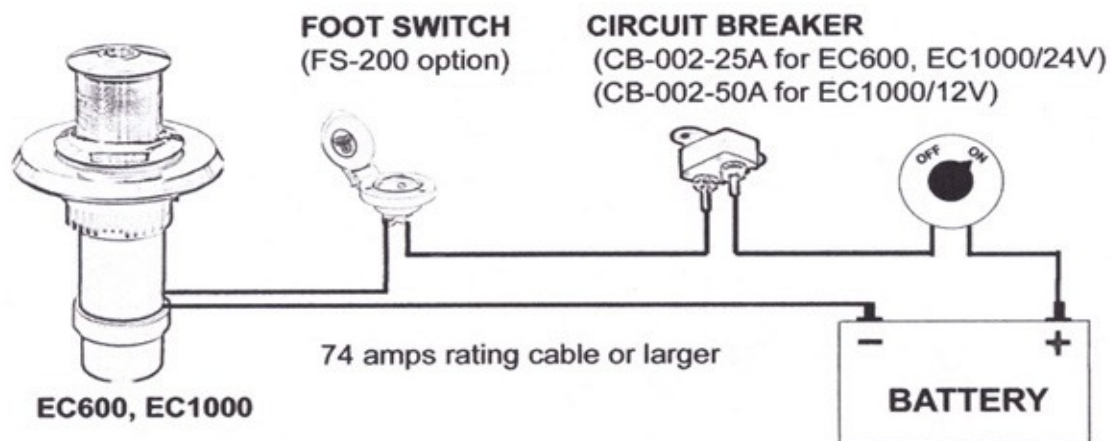


Bild: Montering av kapstan med fotswitch och automatsäkring.

4.Underhåll

Spelet behöver ingen extra smörjning. Spola gärna kåpan med sötvatten. Kolla emellanåt silikontätningen och de elektriska anslutningarna.

5.Drift

Normal drift innebär att spelet inte arbetar mer än 20 min åt gången och med 20 – 30 min. avbrott.

6. Specifikationer

Kapstan	EC600	EC1000
Båtstorlek (m/ft)	Max 12,3 / 37	Max 15 / 45
Kapstan diameter (mm)	64	64
Motor (Watt)	700	1100
Spänning (Volt)	12	12
Arbetslast max (kg)	275	450

Arbetslast typisk (kg)	40	72
Inmatning (m/min)	20	28
Strömförbrukning (Amp.)	16	25
Vikt (kg)	4,7	5,3

7. Garantivillkor

Garanti i två år gäller under förutsättning att kapstan används för normal drift och att den inte modifierats.

Om kapstan behöver repareras under garantitiden, skicka tillbaka den till Flotec Marin. Flotec Marin betalar inte fraktkostnad.

Garntin gäller ej om kapstan byggts om eller byggts samman med annan produkt.

Flotec Marin AB tar inget ansvar vid uppenbar vårdlös hantering eller renoveringskostnad av båt till följd av detta.